ADFORS
SAINT-GOBAIN

Tissu fin en fibre de verre pour le renfort des murs intérieurs **S70**



- Fibre de verre
- Spécialement conçu pour empêcher l'apparition des fissures même dans une couche d'enduit épaisse
- Réparation durable des murs et plafonds abimés, fissurés, irréguliers
- Compatibilité avec tout type de plâtre et enduit de finition

FACILE À COUPER

FIN

LÉGER

SAINT-GOBAIN



Le tissu fin de rénovation **S70** garantit un renfort maximum grâce à l'utilisation de fibres de verre. Son design permet à l'enduit de traverser le tissu et de créer ainsi un véritable composite.

UTILISATIONS

- **Réparation des murs et plafonds abimés, fissurés, irréguliers**
- **Lissage des surfaces**

CONDITIONNEMENT

rouleau	g / m²	rouleaux / carton	rouleaux (cartons) / palette
100 cm × 50 m	70	9	54 (6)

SAINT-GOBAIN


SAINT-GOBAIN ADFORS FRANCE
30 rue André Durouchez
800 81 Amiens Cedex 2 • France
Tél.: + 33 (0) 3 22 54 27 27
adfors.fr@saint-gobain.com
www.adfors.com



COMMENT APPLIQUER LE TISSU ADFORS S70?

Enlever les débris qui se détachent de la surface. Le support doit être propre, sec et sain.

1. Enduire la surface d'une mince couche d'enduit ou de plâtre.
2. Appliquer le tissu verticalement. Faire pénétrer le tissu dans l'enduit ou le plâtre avec une spatule de haut en bas.
3. Appliquer les autres lés en les chevauchant de 1 cm.
4. Recouvrir le tissu d'une mince couche de plâtre ou d'enduit (frais sur frais).

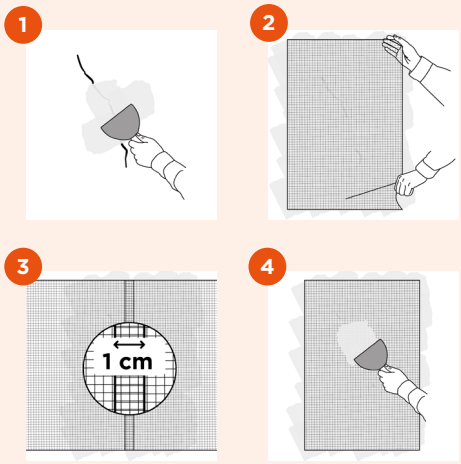

www.adfors.com